

ORIRO

FIRE ESCAPER MATSUMOTO

はしご格納型

避難器具 **ORIRO** ハッチ

取扱説明書

このたびは、ORIROの避難ハッチをご採用いただきまして誠にありがとうございました。

- ご入居されましたら、まず避難ハッチが設置されている場所をご確認下さい。
- お使いになる前に、この取扱説明書をよくお読みになり十分に理解して下さい。
- 万一来て、この取扱説明書は大切に保管して下さい。



国家検定はしご
総務大臣型式承認番号

は第23～2号
は第23～4号
は第26～1号
は第26～2号



(社)全国避難設備工業会
避難器具用ハッチ
消防庁登録認定機関番号

Hh-071
Hh-072
Hh-075

MATSUMOTO KIKO CO.,LTD.

取扱上の注意

お使いになる人や他の人への危害、傷害を未然に防止するため、
お守りいただくことを、説明します。
表示内容を見逃して、誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、
次の表示で区分し、説明しています。



危険

この表示の欄は、「死亡または重傷
などを負う危険が切迫して生じること
が想定される」内容を示します。



警告


この表示の欄は、「死亡または重傷
などを負う可能性が想定される」内
容を示します。



注意


この表示の欄は、「傷害を負う可能
性または物的障害のみが発生する可
能性が想定される」内容を示します。

各部の名称

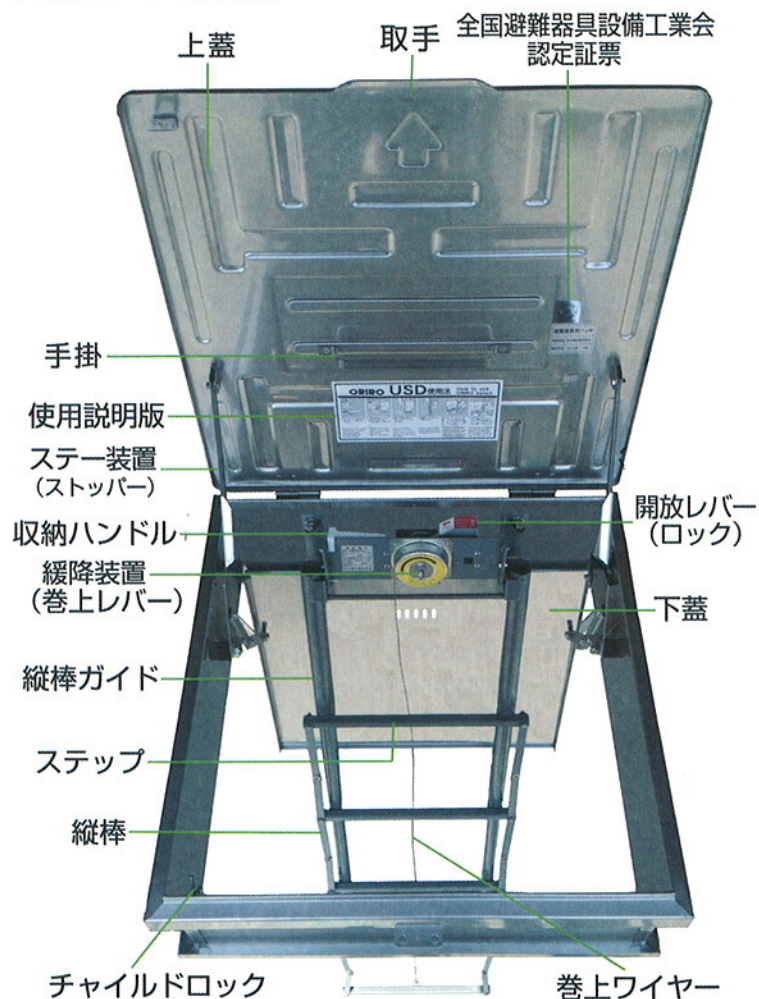


注意

避難ハッチの上には
乗らないこと。

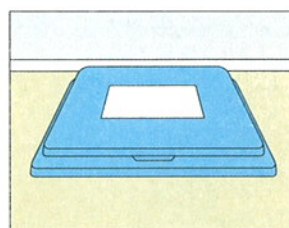


警告

非常時以外には避難ハ
ッチを開けないこと。
(やけどに注意)

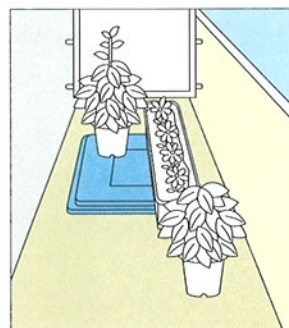

警告

避難ハッチの上や周
囲には物を置かない
こと。

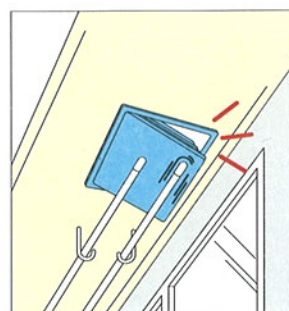



警告

避難ハッチの下には
障害物がないように
すること。

避難はしご


EMERGENCY LADDER

ORIRO ハッチ ユレーヌ

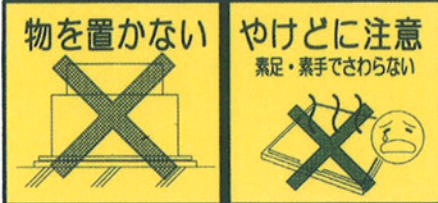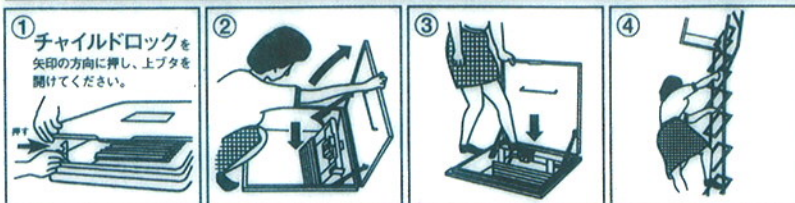

- 避難ハッチの上には、乗らないで下さい。
- お子様がいらずにフタを開けないようにロックしております。ロックされているか確認をして下さい。
- 非常時以外には、避難ハッチを開けないで下さい。
- 避難ハッチの上や周囲には、ものを置かないで下さい。
- 避難ハッチの下には、傷害物がないようにして下さい。
- 不安定な姿勢での取扱によって、避難ハッチからの落下事故等に十分注意して下さい。
- 夏の時期などに、直射日光を受けて、避難ハッチが非常に熱くなる場合があります。火傷等をしないように、特に小さいお子様には、ご注意下さい。







避難ハッチの取扱方法

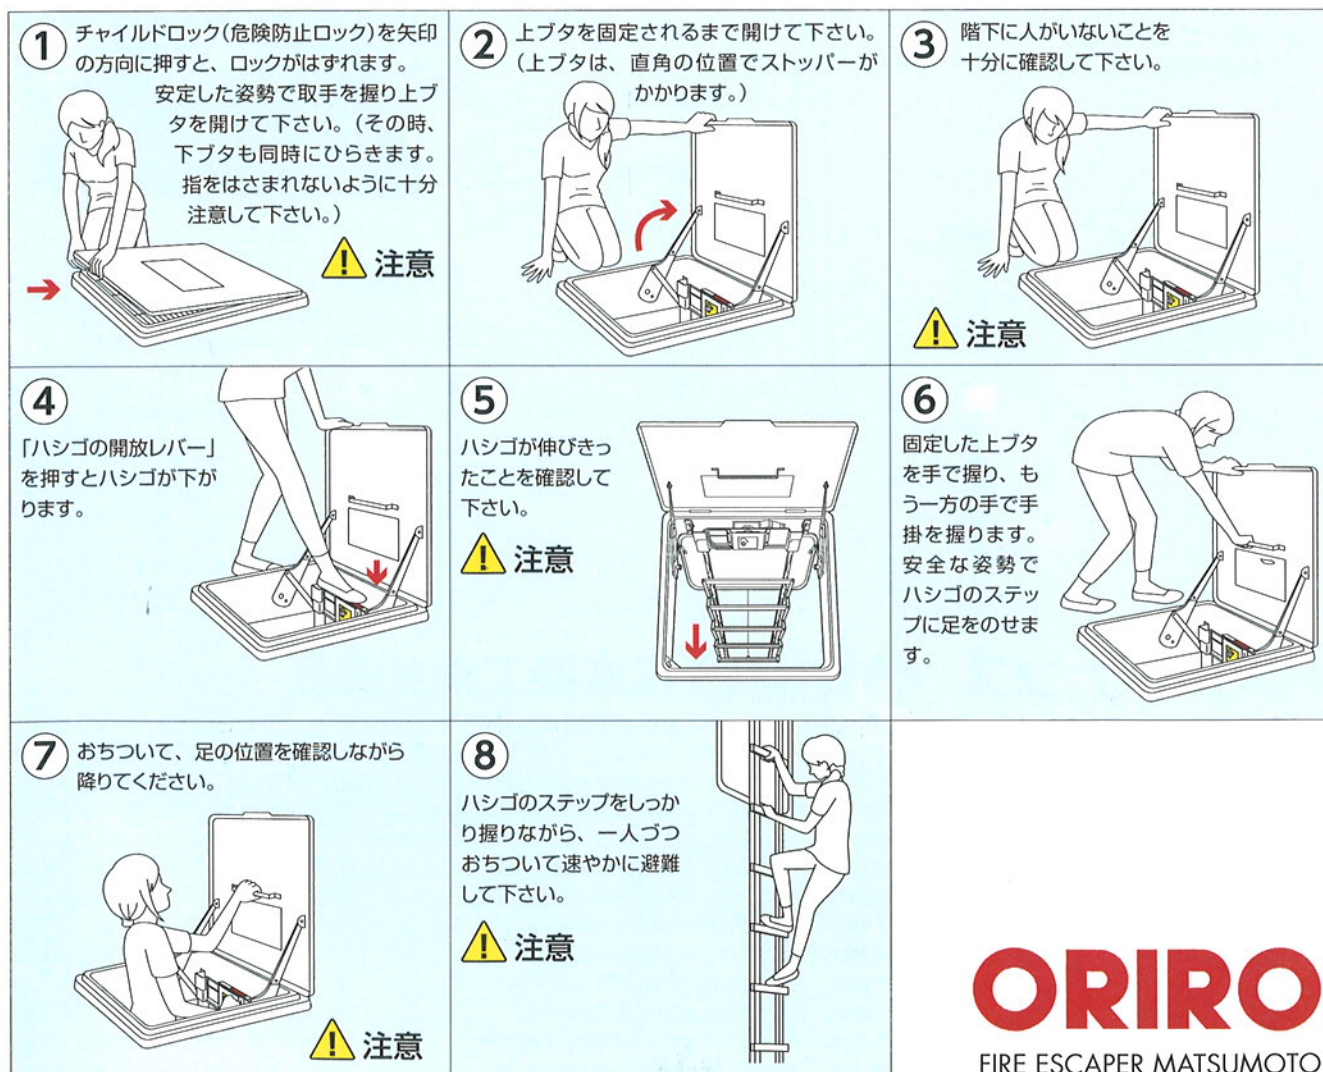

ORIRO
FIRE ESCAPER MATSUMOTO

格納方法

緊急のために、正しく格納して下さい。

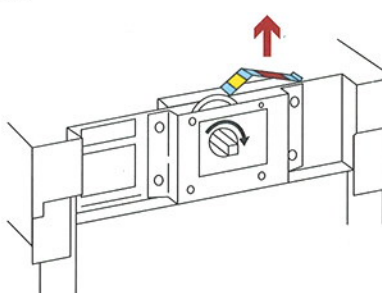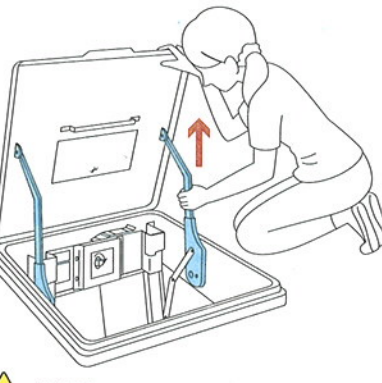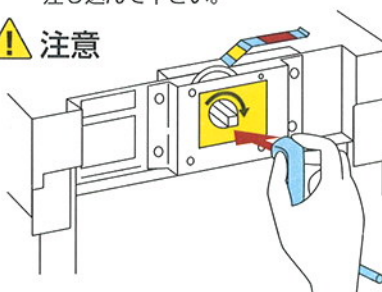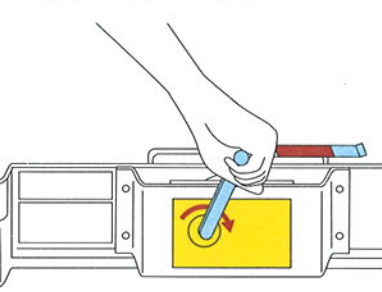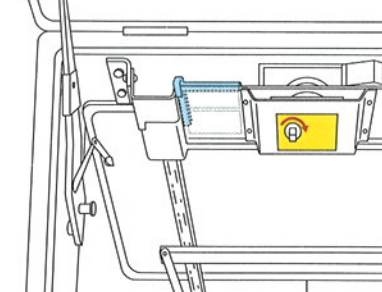① 解放レバーを上に戻して下さい。 	④ ハシゴが、巻き上がるまで、ハンドルを無理なく回して下さい。 	⑥ 上ブタの左右のステー装置のヒンジを同時に持ち上げて、上ブタを閉めて下さい。下ブタも同時に閉ります。 
② 片手で上ブタを握り付属の巻き上げハンドルを、巻き上げの軸にしっかりと差し込んで下さい。 注意 	注意 (必要以上に巻き上げないで下さい。)	注意 (指をはさまれないように十分注意して下さい。)
③ 巻き上げハンドルを、右回りにまわして下さい。 	⑤ 巻き上げハンドルは、もとの位置に戻して下さい。 注意 	⑦ 上ブタが閉まっているかを確認して下さい。  注意 チャイルドロックが完全にロックされているかを確認して下さい。

メンテナンス

避難ハッチの点検・保守は、
年2回以上



ORIRO 松本機工株式会社

<http://www.oriro.co.jp> e-mail oriro@oriro.co.jp

東京本社	〒112-0001	東京都文京区白山4-25-6
札幌営業所	〒060-0008	札幌市中央区北8条西24丁目1番3号
東北営業所	〒981-0932	仙台市青葉区木町6-14 サン・レオ101号
新潟営業所	〒959-0227	新潟県燕市粟生津山王724
埼玉営業所	〒355-0324	埼玉県比企郡小川町青山745
横浜営業所	〒231-0028	横浜市中区翁町2-7-6
名古屋営業所	〒453-0015	名古屋市中村区椿町19-7
大阪営業所	〒552-0007	大阪市港区弁天2-14-24
九州営業所	〒815-0031	福岡市南区清水3-9-21
埼玉工場	〒355-0324	埼玉県比企郡小川町青山745
新潟工場	〒959-0227	新潟県燕市粟生津山王724

TEL.03-3814-7744	FAX.03-3813-2909
TEL.011-640-7744	FAX.011-615-8299
TEL.022-207-7744	FAX.022-205-7887
TEL.0256-92-7744	FAX.0256-92-4949
TEL.0493-72-7744	FAX.0493-74-1445
TEL.045-663-7744	FAX.045-663-7746
TEL.052-452-7744	FAX.052-451-3506
TEL.06-6572-7744	FAX.06-6574-2994
TEL.092-551-7744	FAX.092-511-6555
TEL.0493-72-7744	FAX.0493-74-0869
TEL.0256-92-7744	FAX.0256-92-4949